

SAMSUNG



YP-Z5F

Инструкции за безопасност

Моля прочетете Всички инструкции Внимателно, за да предотвратите евентуални проблеми.



Предупреждение

Ако не следвате инструкциите за безопасност може да се получат сериозни повреди.

Използване на уреда

Неправилна употреба може да доведе до пожар или ел. шок.



Не се опитвайте да го поправяте сами.



Неразливajte течности върху устройството.
Не го поставяйте на влажни, прашни, места.



Ако това се случи не го включвайте а го занесете в сервиз.



Не използвайте при много екстремни температури
(над 95°F или под 23°F).
През лятото температурата в кола може да се повиши до 80 градуса целзий.

За да избегнете повреда на слуха ви

Използвайки слушалките за дълъг период от време може да повреди слуха ви.

Ако сте изложени на шум повече от 85 децибела за дълъг период от време, слуха ви ще бъде повлиян. Колкото по висок е шума, толкова по сериозни са последствията за слуха ви. (Обикновен разговор се провежда на около 50 -60 децибела, шума от улицата - 80 децибела.)

Препоръчваме ви да нагласите силата на звука на средно ниво (това е около 2/3 от максимума).

За да избегнете риска от пътни инциденти

Ако чувате пишене в ушите, намалете сила на звука.

Следвайте описаните инструкции не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело. Може да предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар.

Предпазвайте вашите уши като не увеличавате звука прекалено много това може да наруши вашия слух. Внимавайте да не се оплетете с кабела.



Внимание

Ако не следвате инструкцията може да се получат на уреда, също и здрани

Използване на уреда

Избягвайте физическа повреда на уреда



Когато носите уреда на врата си, не прилагайте груба сила, може да се повреди.

Управление на важна информация



Направете си резервно копие на важните информации, за непредвидени обстоятелства.

Избягвайте повреди



Не използвайте прекалена сила и не изпускате уреда.



Не съхранявайте на мръсни места и не позволявайте външни обекти да попаднат в уред.



Използвайте само одобрени аксесоари.



Неразливajte течности върху устройството, както и не използвайте агресивни почистващи препарати като бензин, разтворители и др.



Не поставяйте уреда до намагнетизирани обекти, това може да причини повреда.

Съдържание

| | |
|---------------------------------|---|
| Инструкции за безопасност | 2 |
| Съдържание | 4 |

Глава 1 | Подготовка

| | |
|----------------------------------|----|
| Характеристики на продукта | 7 |
| Продукта и аксесоари | 8 |
| Компоненти | 8 |
| Информация на екрана | 10 |
| Бутони функции | 11 |
| Зареждане на батерията | 13 |
| Използване | 14 |

Глава 2. | Зареждане на файлове

| | |
|--|----|
| Зареждане на желаните файлове | 18 |
| Зареждане на желаните файлове | 18 |
| Инсталиране на Media Studio | 19 |
| Свързване с компютър | 21 |
| Добавяне на файлове/папки в Media Studio | 22 |
| Добавяне на файлове/папки в Media Studio автоматично | 24 |
| Прехвърляне на файлове с Media Studio | 26 |
| Използване като преносимо устройство | 28 |
| Разкачване от компютър | 29 |

Глава 3 | Мултимедия функция

| | |
|---------------------------------------|----|
| Слушане на музика | 31 |
| Слушане на музика | 31 |
| Възпроизв. на плейлиста | 34 |
| Разбъркано възпроизв. | 35 |
| Проверка на инфо за музиката | 38 |
| Преглеждане на снимки | 39 |
| Преглеждане на снимки | 39 |
| Увеличаване на снимки/слайд шоу | 40 |
| Слушане на радио | 41 |
| Слушане на FM радио | 41 |
| Настройване на честота | 43 |
| Настройване на FM радио | 46 |
| Записване | 48 |
| Запис на глас..... | 48 |

Глава 4 | Настройки

| | |
|------------------------------------|----|
| Настройки | 51 |
| Аудио настройки | 51 |
| Екран настройки | 52 |
| Слайдшоу | 53 |
| Повтаряне настройки | 54 |
| Таймер настройки | 55 |
| Език настройки | 56 |
| Рестартиране | 57 |
| Проверка системна информация | 58 |

Глава 5 | Проблеми

| | |
|-----------------------------|----|
| Системно рестартиране | 60 |
| Чест срещани проблеми | 61 |

Глава 6 | Апендиск

| | |
|------------------------------------|----|
| Меню дърво | 65 |
| Ръчно USB драйвер инсталиране..... | 66 |
| Продукт характеристики | 69 |

Глава 1 | Подготовка

| | |
|---|-----------|
| Характеристики на продукта | 7 |
| Продукта и аксесоари | 8 |
| Компоненти | 8 |
| Информация на екрана | 10 |
| Бутони функции | 11 |
| Зареждане на батерията | 13 |
| Използване | 14 |

Характеристики на продукта

Свобода на избора на любими песни с вашия плеър!

- Можете лесно да търсите музикални файлове по изпълнител, албум или жанр и да правите подбор на любими песни в плейлиста

Поддържа разнообразни формати файлове!

- Поддържа различни файлови формати, включително MP3, WMA и Ogg.
- Можете да се радвате на фото файлове в различни формати на дисплея, като ги превръщате във формат JPG.

Механизъм на тъчада!

- Поставете пръста си на тъчада и го движете или натискайте леко, за да изберете файл или функция, която искате да използвате.

По-дълго време на изпълнение и по-кратко изтегляне!!

- Напълно заредена батерия може да работи с плеъра максимално 39 часа.
- Плеърът поддържа възможност за USB 2.0, много по-бърз от USB 1.1, за по-бърза комуникация с компютъра.


Триизмерен съраунд звук! Високо качество!

- Плеърът има вграден DNSe (система за цифров естествен звук), уникалната технология на Samsung за по-богат звук.


Ергономичен дизайн!

- Изпитайте приятното чувство на хващане и лесна работа.

Отгоре, отстрани и централно

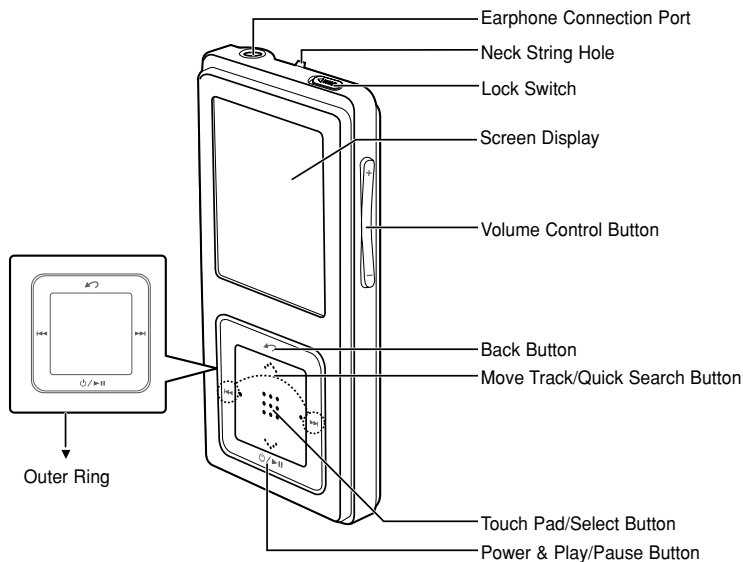

Долна страна

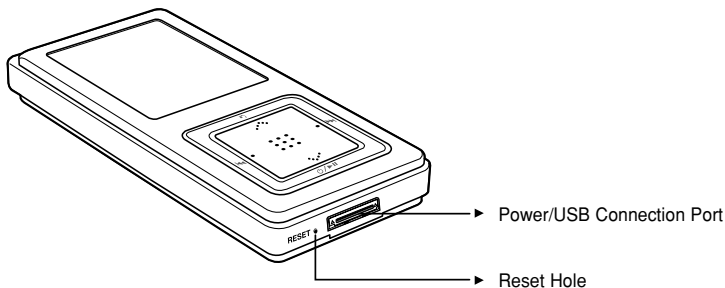

Проверка на аксесоарите


Диаграмата и реалните аксесоари могат да се различават в зависимост от страната в която се намирате.



Плеър



Слушалки




USB кабел



Инсталац. диск

- Дизайна и аксесоарите са обект на промяна без предизвестие.

Информация на екрана

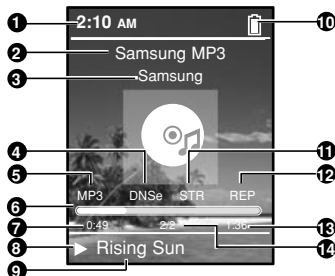

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Текущ екран | 8 Възпроизв./пауза екран |
| 2 Албум заглавие екран | 9 Музика заглавие |
| 3 Показване на изпълнител | 10 Батерия |
| 4 3D звук екран | 11 Режим улица |
| 5 Файл, екран (MP3, WMA др) | 12 Повтаряне |
| 6 Възпроизвеждане статус | 13 Общо време |
| 7 Възпроизвеждане време екран | 14 Текущ номер/ общо |



NOTE


- Картината е илюстрирана и с цел обяснение. Реаната може да се различава.

Бутони Функции

| Бутони | функции |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ дълго: за вкл/изкл. на уреда. ■ кратко: за възпр./пауза |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ дълго: за отиване до менюто ■ кратко: а предишното меню |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ дълго: за сканиране до точка от текущата песен ■ кратко: за предишната песен или за началото на текущата. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ дълго: за да сканирате до точка от текущата песен ■ кратко: за следващата песен |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Бутнете в поока на стрелката за да аключите бутоните. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Натиснете с тънък предмет |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Увеличете/намалите силата на звука |

Бутони Функции (продълж.)

Бутони



функции

■ Преместване нагоре, надолу, наляво, надясно и избор функция



Натиснете нагоре/надолу за да направите избор



Натиснете за да се преместите наляво/надясно





Натиснете и задръжете за да се премествате постоянно.



Натиснете централната част за да потвърдите избора.

*** Бутоните работят по-добеако ги натискате с върха на пръстите си.**

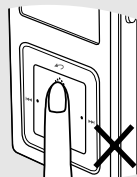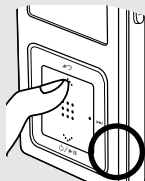


■ Не използвайте остри предмети които да докосват бутоните. Иначе можете да ги повредите.

■ Не натискайте бутоните ако ръцете ви са мръсни.

Зареждане на батерията

Напълно зарядете преди употреба за първи път или след като не е използван за известно време.

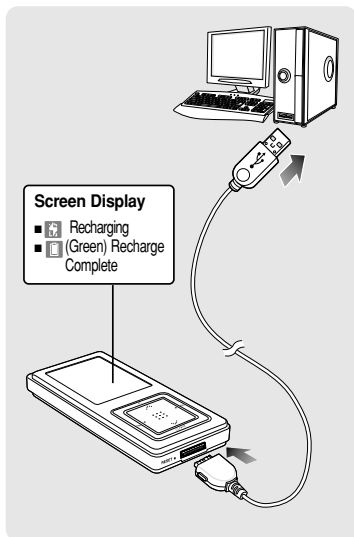

1 Свържете USB кабела с USB порта на компютъра ви ().

2 Свържете другият край на кабела към USB портана уреда.

- <Connected> ще се появи на екрана.
- При свързване с компютър, батерията се зарежда за около 4 часа, но може да зависи от другите отворени програми.

Използване на батерията

- Зареждайте само при темп. от 5°C~35°C
- За да избегнете риска от пожар, не зареждайте батерията за повече от 12 часа.
- Презареждащата се батерия е продукт който се амортизира и живота и постепенно намалява.




NOTE

- Зареждането може да отнеме повече време ако друго USB устройство също е свързано.
- Ако плъра покаже "low battery", зареждането може да започне след известно време.

Употреба

Вкл./Изкл. на уреда

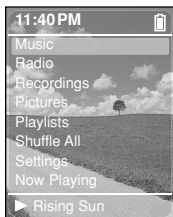

Включване

натиснете и задръжете [⏻/▶].

- Уреда се включва.

Изключване

натиснете и задръжете [⏻/▶].


- Уреда се изключва.
- Захранването се изключва когато нито един бутон не е натиснат за период предварително определен (примерно: 1 мин) в режим пауза.



NOTE

- Екрана автоматично се изключва когато никой от бутоните не е натиснат за период от време определен от потребителя (Фабрично: 1 мин) в пауза режим. Можете да настроите времето времето з изключване на екрана. ▶ Стр 52.

Възпроизвеждане

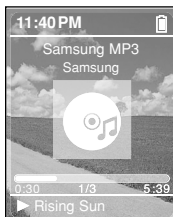

1 натиснете и задръжете [⏮] за да отидете до менюто.

2 Натиснете [⋮] за избор <Music>, и натиснете [Touch Pad].

- Ще се появи музикалното меню.

3 Натиснете [⋮] за да изберете желан музикален файл.

4 Натиснете [Touch Pad].

- Музикалният файл ще започне.



NOTE

- Натиснете [⏮] за предишното меню.
- Натиснете и задръжете [⏮] за меню екрана.


Сила звук



Натиснете [+ , -] от страни на уреда.

- Ще се появи статуса за силата на звука.
- Натиснете + за да увеличите или - за да намалите.

Заклучване

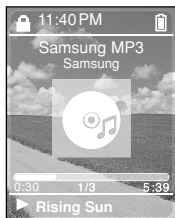


В този режим, всички бутони са деактивирани.
Функцията е подходяща по време на ходене или тичане.

- 1 Бутнете [HOLD] бутона от уреда по посока на стрелката.
- 2 Бутнете [HOLD] в обтанта посока на стрелката за деактивиране.

Употреба (продълж.)


Рестартиране

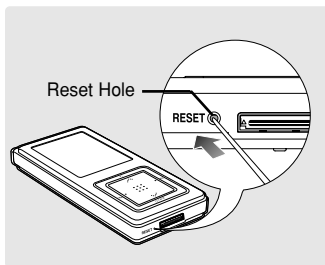

Ако се получи “забиване” на уреда, можете да рестартирате уреда като натиснете бутона. ► Стр 60

Слушалки свързване

► Top

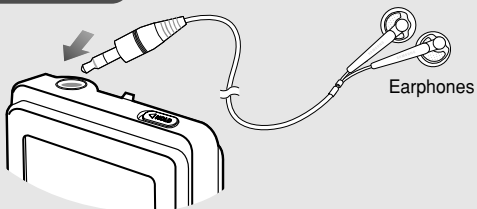


Глава 2. Зареждане на файлове

| | |
|---|-----------|
| Зареждане на желаните файлове | 18 |
| Зареждане на желаните файлове | 18 |
| Инсталиране на Media Studio | 19 |
| Свързване с компютър | 21 |
| Добавяне на файлове/папки в Media Studio | 22 |
| Добавяне на файлове/папки в Media Studio автоматично | 24 |
| Прехвърляне на файлове с Media Studio | 26 |
| Използване като преносимо устройство | 28 |
| Разкачване от компютър | 29 |

Зареждане на желаните файлове

За да възпроизведете музикални файлове на уреда, първо прехвърлете файловете в MP3, WMA, Ogg и други поддържани формати.

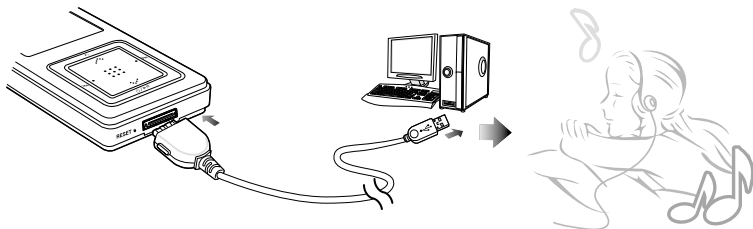

Следвайте стъпките по-долу за да прехвърлите файлове.

Прехвърляне на музика.

- Прехвърляне на файлове на компютър чрез Media Studio ► стр 26
- Прехвърляне на файлове на компютър чрез "Copy" и "Paste" функциите (преносим диск)
► стр 28

Инсталиране Media Studio

Използвайте Media Studio за да прехвърлите музика от компютъра на плеъра.



Ако Media Studio не е инсталиран автоматично

CAUTION

- Инсталирайте програмата на компютъра PC с Windows 2000 или Windows XP след като се логнете като администратор. Моля обърнете към инструкцията на компютъра.


Преди да започнете

Поставете диска в плеъра в CD-ROM.




1 Натиснете <Install now>.

Инсталиране Media Studio (Продължение)

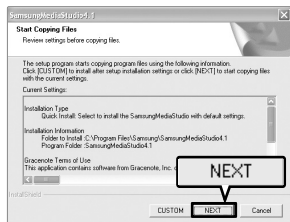

2 Натиснете <NEXT>.

- Media Studio инсталирането започва.

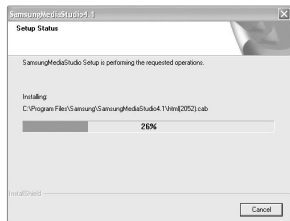


3 След инсталирането, натиснете <Exit>.


- Иконата се създава на десктопа след като инсталирането завърши и Media Studio започне.
- Ако Autoscan Confirm прозорец се появи, обърнете се към стр 25 и нагласете настройките.

Свързване с компютър

Преди да започнете

Използвайте USB кабела за да свържете с компютър.

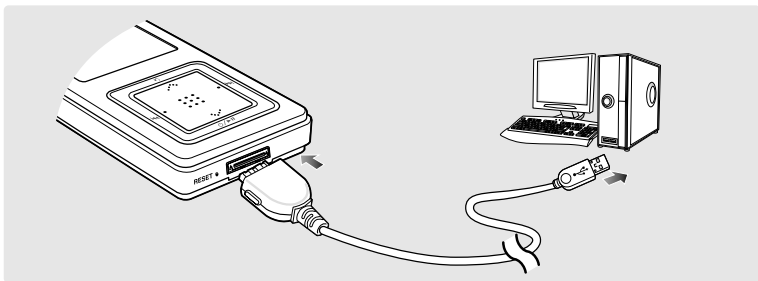

- 1 Свържете USB кабела към USB порта ().
- 2 Свържете другият край на USB кабела към Power/USB порта за свързване на плеъра.
 - <Connected> се показва на екрана.

Компютърни


Компютъра ви трябва да има следните характеристики:

- Pentium 300MHz or higher
- Windows 98SE/2000/XP
- 100MB of free hard disc space
- USB Port 2.0
- DirectX 9.0 or higher
- CD Rom Drive (2X or higher)



- Моля свържете компютъра и уреда директно а не чрез хуб, за по-добра работа на уреда.

Добавяне на файлове/папки в Media Studio

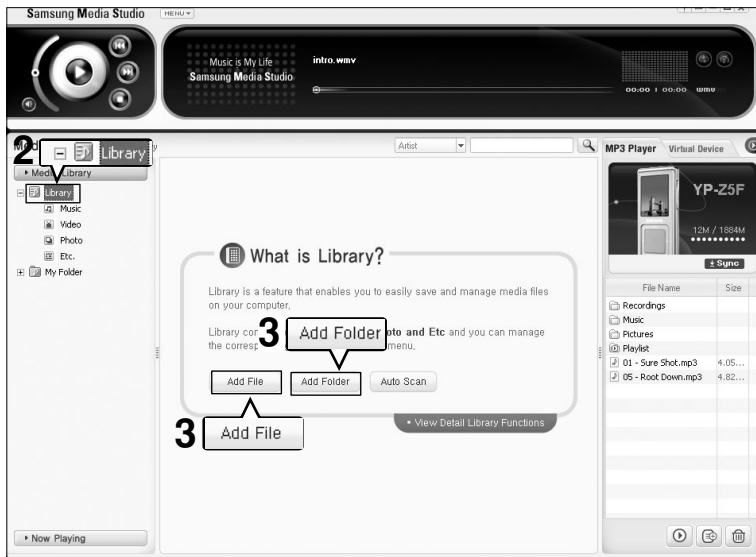

Моля обърнете се към Help за повече информация за това как да използвате Media Studio.

- Натиснете <MENU> → <Help> → <Help> от менюто на Media Studio.


Преди да започнете

- Свържете плейъра с компютър.
- Media Studio трябва да е инсталирано на компютъра.


- 1 Media Studio автоматично ще започне когато плейъра е свързан с компютъра.**
 - Ако програмата не започне автоматично, кликнете два пъти върху Media Studio иконата на десктопа.
- 2 Натиснете <Media Library> → <Library> от лявата страна на Media Studio прозореца.**
 - <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan> ще се появят.

За да добавите файлове

- 3 Натиснете <Add File>.**
 - Ореп (отваряне) прозореца ще се появи.
- 4 Изберете файлове за добавяне и натиснете <Ореп>.**
 - Избраните файлове се добавят в плейлистата.

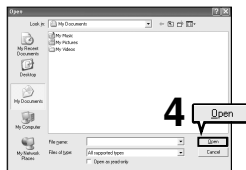**За да добавите файлове**

- 3 Натиснете <Add Folder>.**
 - Browse папката ще се появи.
- 4 Изберете папка за добавяне и натиснете <OK>.**
 - Избраната папка се добавя в списъка.

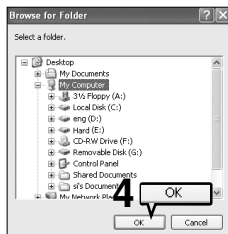

Добавяне на файлове/папки автоматично



Преди да започнете

- Свържете плейъра с компютър.
- Media Studio трябва да е инсталирано на компютъра.

- Media Studio автоматично ще е появи при свързване с компютър.**
 - Ако програмата не стартира автоматично, кликнете два пъти върху Media Studio иконата на десктопа.
- Натиснете <Media Library> → <Library> от лявата страна на Media Studio прозореца.**
 - <Add File>/<Add Folder>/<Auto Scan> ще се появи.
- Натиснете <Auto Scan>.**
 - Autoscan прозореца ще се появи.
- Натиснете <OK>.**
 - Автоматично сканиране на файловете и добавяне на файловете в библиотеката.
 - Първият път когато използвате Media Studio, Autoscan Confirm прозореца и Options прозореца ще се появят. Настройте опциите с натискане на <OK> за да започне функцията.


Как да настроите опциите за сканирането

Натиснете <MENU> → <Tools> → <Environment Settings> От горната част на Media Studio прозореца и натиснете <Library>.

- Изберете обхвата на типовете файлове.



Прехвърляне на файлове с Media Studio

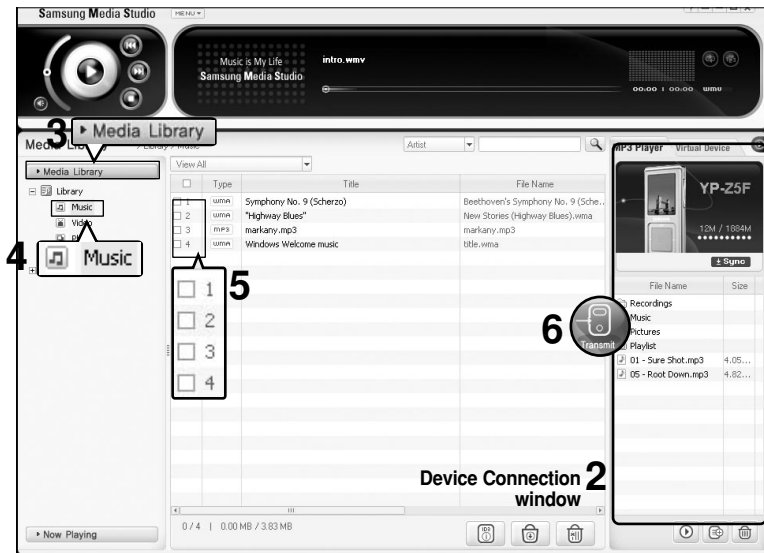

NOTE

- Технологията за разпознаване на музика и свързаните с тях програми са предоставени от Gracenote и Gracenote CDDB® Music Recognition Service™.
- CDDB е регистрирана търговска марка на Gracenote. Gracenote логото и типа, Gracenote CDDB лого и типа и "Powered by Gracenote CDDB" логото са запазени търговски марки на Gracenote. Music Recognition Service и MRS са запазена марка на Gracenote.

Преди да започнете

- Свържете плейъра с компютър.
- Media Studio трябва да е инсталирано на компютъра.

- 1 Media Studio автоматично ще е появи при свързване с компютър.**
 - Ако програмата не стартира автоматично, кликнете два пъти върху Media Studio иконата на десктопа.
- 2 Два пъти натиснете папка по ваш избор от Device Connection прозореца от дясната страна на Media Studio.**
 - Файловете в папката ще се появят.
- 3 Натиснете <Media Library> от лявата страна на Media Studio прозореца.**
- 4 Натиснете <Music>.**
 - Списък с файловете ще се появи в центъра на екрана.
- 5 Натиснете кутията за отбелязване за да изберете музиката която искате да прехвърлите.**
 - Ще се появи икона за прехвърляне.
- 6 Натиснете <Transmit>.**
 - Избраните файлове се прехвърлят на плейъра.

**CAUTION**

- Не разкачайте от USB порта по време на прехвърляне. Може да получи повреда на плейъра и компютъра.

**NOTE**


- Можете да използвате <Media Studio> за да изберете музикален файл от папките преди да ги прехвърлите в плейъра. Избраните ще бъдат добавени към <Playlists> на плейъра.
За повече информация относно плейлистите в <Media Studio>, вижте Help секцията.
- Всеки графичен файл автоматично ще бъде преформатиран в JPG формат преди прехвърлянето. За повече детайли вижте Help секцията.
- Файловете на компютъра няма да се изтрият при прехвърлянето на плейъра.

Използване като преносимо устройство

Можете да използвате уреда като преносимо устройство

Преди да започнете

- Преди за започнете свържете уреда с компютъра.

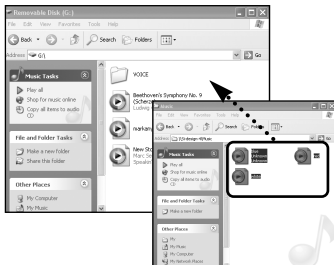

1 Отворете файловете/папките за прехвърляне от компютъра.

2 Отворете <My Computer> → <Removable Disk> от десктопа.

3 Изберете файлове/папки за да прехвърлите от компютъра и ги завлечете до <Removable Disk>.

- Изберете папка или файлове за прехвърляне. Завлечете и пуснете в <Music> папката за музика и в <Pictures> папката за снимки.



CAUTION

- Може да се повреди уреда или компютъра ако USB кабела бъде прекъснат при прехвърляне на файловете. След като съобщението се махне, изпълнете безопасно разкачване на уреда.
- Редът на музикалните файлове се показват в Windows Explorer но може да е различен от реда по който е в плеъра.
- Ако преместите DRM файл (зареден файл) в преносим диск, файла няма да се възпроизведе.



NOTE

- Изберете файла за запазване и го завлечете и пуснете в преносимият диск иконата. (В цифри, букви подредба) Ако смените името на файловете в Windows Explorer като 001***, 002***..., Музикалните файлове ще се възпроизведат в показаната последователност.


■ Какво е DRM?


DRM (Digital Rights Management) е технология която служи за защита от нелегално използване на графични файлове и защитава носителите на правата. DRM файловете са музикални файлове заредени със защита от нелегално копиране, на легално закупена MP3 музика.

Разкачане от компютър

Следвайте стъпките за да избегнете повреда на уреда при разкачане от компютър.



- 1** Поставете курсора на мишката върху () иконата и натиснете с десният бутон.

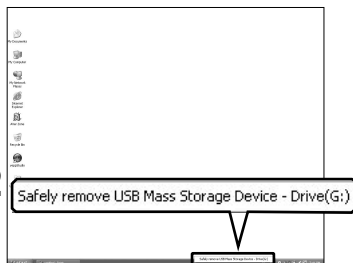

- 2** Натиснете <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> съобщението.

- 3** Разкчете уреда от компютъра.



- Не разкачайте уредите по време на прехвърляне. Това може да причини повреда на уреда.
- Вие не можете бива да махнете уреда от компютъра когато файловете се възпроизвеждат на компютър. Моля спрете възпроизвеждането.


Глава 3 | Мултимедия функция

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Слушане на музика | 31 |
| Слушане на музика | 31 |
| Възпроизв. на плейлиста | 34 |
| Разбъркано възпроизв. | 35 |
| Проверка на инфо за музиката | 38 |
| Преглеждане на снимки | 39 |
| Преглеждане на снимки | 39 |
| Увеличаване на снимки/слайд шоу | 40 |
| Слушане на радио | 41 |
| Слушане на FM радио | 41 |
| Настройване на честота | 43 |
| Настройване на FM радио | 46 |
| Записване | 48 |
| Запис на глас | 48 |

Слушане на музика

Преди да започнете

Свържете слушалките, включете уреда и проверете батерията.

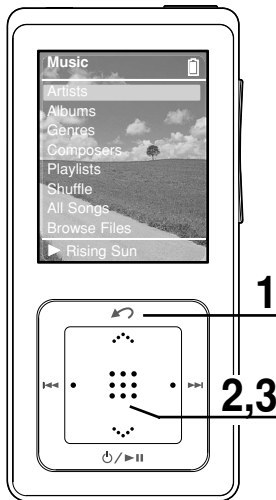

Плейлиста по изпълнители

- 1** Натиснете и задръжте [↶] за меню екрана.
- 2** Натиснете [🎵] за <Music>, натиснете [Touch Pad].
 - Ще се появи Music Menu.
- 3** Натиснете [👤] за <Artists>, натиснете [Touch Pad].

Music меню

- <Artists> : изпълнителите
- <Albums> : албумите
- <Genres> : жанровете
- <Composers> : композитор
- <Playlists> : плейлисти
- <Shuffle> : разбъркан ред
- <All Songs> : цифров или азбучен ред
- <Browse Files> : Можете да търсите папка или файл в папката за музика.



NOTE

- Съвместими музикални файлове са MP3, WMA, Ogg.
- MP1 или MP2 файлове които имат променено разширение на MP3, може да не се възпроизведат.
- Файлове без ID3 tag - музикална информация не се показва като неизвестна.

Слушане на музика (продълж.)



4 Натиснете [] за да изберете изпълнител и натиснете [Touch Pad].

- албумите ще се появят.

5 Натиснете [] за да изберете албум и натиснете [Touch Pad].

- музикалните файлове ще се появят за избраният албум.

6 Натиснете [] за да изберете файл за възпроизв. натиснете [Touch Pad].

- файла ще започне да се възпроизвежда.
- Екрана за възпроизвеждане може да се смени като натиснете [Touch Pad].

Пауза

1 Натиснете [] при възпроизвеждане.

- Ще влезете в режим пауза.

2 Натиснете [] отново.

- Ще се възпроизведе от точката в която сте спрял.



NOTE

- Screen Display прозореца автоматично се изключва когато нито един бутон не е натиснат за определено време, определено от потребителя (Фабрично: 1 мин) в пауза режи. Можете да настроите това време от страница като за повече информацията отидете на ► стр 52.

Търсене в песен

1 Натиснете и задръжте [◀◀] / [▶▶] по време на възпроизвеждане.

- Ще търсите до началото или до края на песента.

2 Освободете бутона в точката която желаете.

- Възпроизвеждането започва от точката в която го освободите.

Възпроизвеждане от началото

Натиснете [◀◀] след 10 сек възпроизвеждане.

- Песента започва от началото.

Възпроизвеждане предишна/следваща песен

Натиснете [◀◀] до 10 сек възпроизвеждане.

- Предишната песен ще се възпроизведе.

Натиснете [▶▶] .

- следващата песен ще се възпроизведе.



CAUTION

- При възпроизв. VBR файлове, предишната песен може да не се възпроизв. при [◀◀] бутон натиснат до 10 от възпроизвеждането.




NOTE

- Натиснете [◀◀] до 10 сек от възпроизвеждане на предишната песен.

Възпроизвеждане на плейлиста

Направете собствена плейлиста по жанр или изпълнителя.

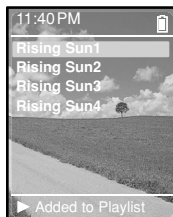

За създаване на собствена плейлиста

- 1** Натиснете и задръжте [↶] за да отидете до Меню екрана.
- 2** Натиснете [⋮] за <Music>, и натиснете [Touch Pad].
 - менюто ще се появи.
- 3** Натиснете [⋮] за избор на желаното музикално меню, след това натиснете [Touch Pad].
 - Показват се музикалният списък и файл.
 - За музикален списък натиснете [⋮] до вашия желан музикален списък и натиснете [Touch Pad] за показване на файл(ове).
- 4** Натиснете [⋮] за избор на музикален файл(ове) за добавяне към плейлиста, след което натиснете и задръжт [Touch Pad].
 - <Added to Playlist> се показва в дъното и музикалният файл, който ще се добави в <Playlists> → <Mobile Playlist>, мига два пъти.



CAUTION


- Уверете се, че сте добавили файла към плейлистата, когато файлът и избран. Не е позволено добавянето на файл, когато избирате да покажете информация на екрана за текущо изпълнявана музика или музикален списък.



NOTE

- Можете да използвате <Media Studio> за да изберете музикален файл от папките преди да ги прехвърлите в плеъра. Избраните ще бъдат добавени към <Playlists> на плеъра. За повече информация относно плейлистите в <Media Studio>, вижте Help секцията.
- За да изтриете файл, зададен в плейлистата, натиснете [⋮] в <Playlists> → <Mobile Playlist> за избор на файла за изтриване и натиснете и задръжте [Touch Pad]. <Removed> се появява в долната част на екрана и избраният файл се изтрива.


За изпълнение на плейлиста

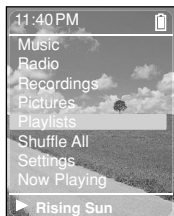



- 1** Натиснете и задръжете [] за да отидете до Меню екрана.
- 2** Натиснете [] за <Music>, и натиснете [Touch Pad].
 - менюто ще се появи.
- 3** Натиснете [] за <Playlists>, и натиснете [Touch Pad].
 - Плейлисите ще се появят.
- 4** Натиснете [] за <Playlist> по ваш избор и натиснете [Touch Pad].
 - файловете от плейлистата ще се появят.
- 5** Натиснете [] за избор желан файл и натиснете [Touch Pad].
 - файловете ще започнат възпроизвеждане.

Разбъркано възпроизвеждане

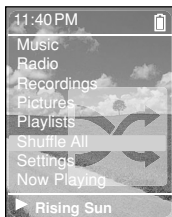Разбъркано възпроизвеждане



1 Натиснете и задръжте [] за да отидете до Menu екрана.

2 Натиснете [] за <Shuffle All>, и натиснете [Touch Pad].


■ музикланите файлове ще се появят.

3 Натиснете [] за избор желан файл и натиснете [Touch Pad].

■ Избраният файл, после всички избрани файлове ще започнат възпроизвеждане.

Разбъркано възпроизвеждане по тип

Пример: по изпълнители.

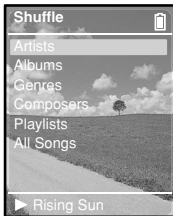


Shuffle меню

- <Artists> : произволно повтаряне по изпълнители.
- <Albums> : За произволно повтаряне по албуми.
- <Genres> : За произволно повтаряне по жанрове.
- <Composers> : За произволно повтаряне по композитори.
- <Playlists> : Произволно повтаряне по плейлиста.
- <All Songs> : Произволно повтаряне по азбучен

- 1** Натиснете и задръжте [⌘] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [⌘] за <Music>, и натиснете [Touch Pad].
 - музикалното меню ще се появи.
- 3** Натиснете [⌘] за <Shuffle>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - меню “разбъркано” ще се появи.
- 4** Натиснете [⌘] за <Artists>, за избор желан файл и натиснете [Touch Pad].
 - изпълнителите списъка ще се появи.
- 5** Натиснете [⌘] за да изберете изпълнител и натиснете [Touch Pad].
 - Файловете от желания изпълнител ще се появят в разбъркан ред.
- 6** Натиснете [⌘] за избор желан файл и натиснете [Touch Pad].
 - музикланите файлове от определен изпълнител ще се възпроизведат продължително в разбъркан ред.

Проверка за информация за музиката

Можете да получите повече информация за музиката която се

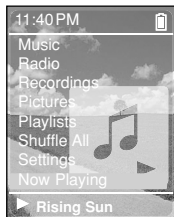

1 Натиснете и задръжете [↵] за да отидете до Меню екрана.

2 Натиснете [⏮] за <Now Playing>, и натиснете [Touch Pad].


- музика информацията на екрана ще се появи.



NOTE

- Натиснете [Touch Pad] за да разгледате различните режими за възпроизвеждане.

Преглеждане на снимки

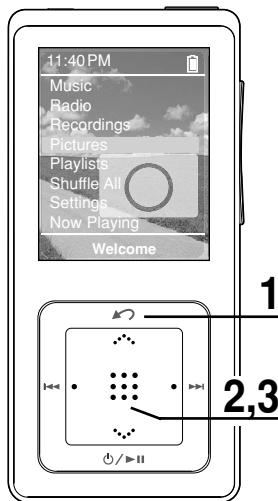

1 Натиснете и задръжте [↶] за да отидете до Мени екрана.

2 Натиснете [⋮] за <Pictures>, и натиснете [Touch Pad].

- Снимки папката ще се появи.
Натиснете [⋮] за да изберете папка, и натиснете [Touch Pad] за да се появят снимките.

3 Натиснете [⋮] за да изберете снимка и след това натиснете [Touch Pad].


- избраният файл ще се появи.
- големи снимки се зареждат по-бавно.



NOTE

- натиснете [⏮⏪⏩⏭] за да отидете до предишните или следващите снимки.
- натиснете и задръжте [Touch Pad] докато гледате снимка, за да стане тапет.

Увеличаване на снимки/Слайдшоу преглеждане

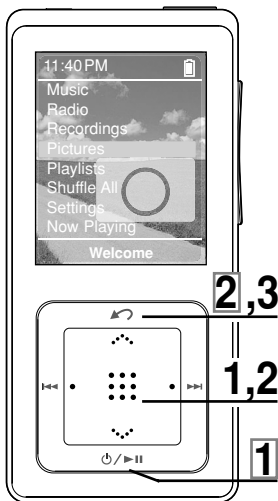

Увеличаване на снимката

- 1** Натиснете [Touch Pad] в режи преглеждане на снимки.
 - Картината ще се увеличава постепенно (2x/3x/4x) с всяко натискане на [Touch Pad] бутона.
- 2** Натиснете [Touch Pad] леко и плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно за да увеличите картината.
 - Можете да се предвигнете до обект по ваш избор.
- 3** Натиснете [\curvearrowright] за да откажете увеличаването.
 - Картината ще се намалва при всяко натискане на [\curvearrowright].

Слайдшоу

- 1** Натиснете [$\text{power}/\text{play/pause}$] в режи преглеждане на снимки.
 - Слайдшоуто започва.
- 2** Натиснете бутона [\curvearrowright] за спиране на слайдшоуто.




NOTE

- обърнете се към страница 53 за началното време и интервала на шоуто.

Слушане на FM радио

Преди да започнете

Свържете слушалките към плеъра и включете захранването и проверете батерията.

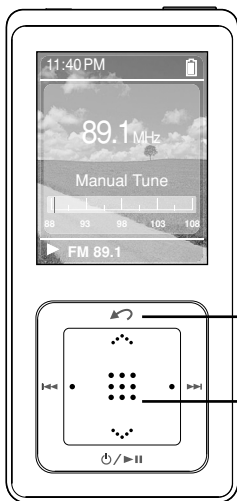

1 Натиснете и задръжте [↶] бутона за да отидете до меню екрана.

2 Използвайте [⋮] за да изберете <FM Radio> и тогава натиснете [Touch Pad] бутона.

- FM радио приемането започва.
- Когато използвате плеъра за първи път, или когато не са настроени фабрично, ще се появи <Auto Scan...> докато сканирате каналите. ► стр 43


За да използвате функцията за заглушаване

Натиснете [⏻/▶||] бутона за да слушате FM радио.

- звука е заглушен.
- натиснете [⏻/▶||] бутона веднъж за да върнете звука.


Слушане на FM радио (продължение)

За да търсите автоматично честоти

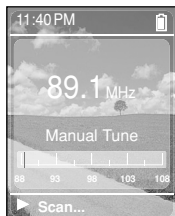

- 1 Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Manual Tune>.**
 - <Manual Tune> се показва в Screen Display прозореца.
- 2 Натиснете и задръжте [◀◀] или [▶▶] бутона и освободете.**
 - Най-близката честота от тази точка ще бъде намерена.


Ръчно настройване на честотите

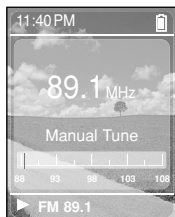

- 1 Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Manual Tune>.**
 - <Manual Tune> се показва в Screen Display прозореца.
- 2 Натиснете [◀◀] или [▶▶] бутона.**
 - Премествате се когато натиснете бутоните.

Настройки на честоти

За автоматично настройване на честотите

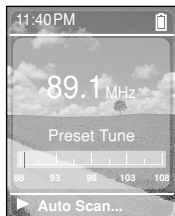

1 Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Preset Tune>.

- <Preset Tune> се показва в Screen Display прозореца.

2 Натиснете и задръжете [Touch Pad].

- <Auto Scan...> се показва и честотите автоматично се настройват.

За да отмените по време на настройване

Натиснете [↶] бутона за да отмените сканирането.

- Автоматично настройване се отменя и честотите са запаменени.



NOTE

- За да настроите <Auto Scan> отново, текущите станции ще бъдат напълно изтрети и ще започнете от началото.




CAUTION

- Винаги свързвайте слушалките към плеъра когато търсите честоти или ги настройвате. Слушалките играят роля на антена по време на FM радио приемане.


Настройки на честоти (Продължение)

Ръчно настройване на честотите

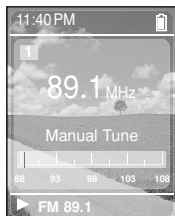

- 1** Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Manual Tune>.
 - <Manual Tune> се показва в Screen Display прозореца.
- 2** Натиснете [◀◀] или [▶▶] бутона за да търсите честота.
- 3** Натиснете и задръжте [Touch Pad].
 - Избраната честота е настроена като номер.
- 4** За да настроите номер за други честоти, следвайте стъпки 1-3 по горе.

За да търсите честотите в PRESET режим.

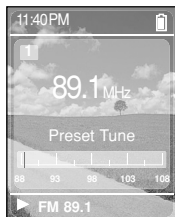


- 1** Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Preset Tune>.
 - <Preset Tune> се показва в Screen Display прозореца.
- 2** Натиснете [◀◀] или [▶▶] бутона.
 - Настроеният номер е избран и можете да слушате честотите.

За изтриване на станции

Преди да започнете

- Следвайте стъпките по долу за да изтриете честота докато слушате FM радио.

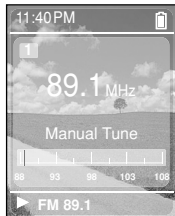

- 1** Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Preset Tune>.
 - <Preset Tune> се показва в Screen Display прозорец.
- 2** Натиснете [◀◀] или [▶▶] бутона за да търсите номер за изтриване.
- 3** Натиснете [Touch Pad] за да изберете <Manual Tune>.
 - <Manual Tune> се показва в Screen Display прозорец.
- 4** Натиснете и задръжте [Touch Pad].
 - Избраният номер ще бъде изтрит.
- 5** За да изберете номер следвайте стъпки 1-4 от по-горе.


Настройване на FM радио

За да настроите FM чувствителността



- 1** Натиснете и задръжете [↶] бутона за да отидете до меню екрана.
- 2** Натиснете [⋮] за да изберете <Settings>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Settings меню се появява.
- 3** Натиснете [⋮] за да изберете <Audio>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Audio меню се появява.
- 4** Натиснете [⋮] за да изберете <Radio>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - FM Radio меню се появява.
- 5** Натиснете [⋮] за да изберете <Sensitivity>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - FM Sensitivity меню се появява.
- 6** Натиснете [⋮] за да изберете нивото на търсене и тогава натиснете [Touch Pad].
 - Можете да изберете от <High> <Low> and <Med>.
 - Колкото е по-високо FM нивото, толкова повече честоти можете да получавате.

За да настроите FM регион

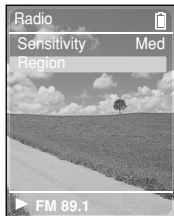

- 1** Натиснете и задръжете [**↖**] бутона за да отидете до меню екрана.
- 2** Натиснете [**⋮**] за да изберете <Settings>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Settings меню се появява.
- 3** Натиснете [**⋮**] за да изберете <Audio>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Audio меню се появява.
- 4** Натиснете [**⋮**] за да изберете <Radio>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - FM Radio меню се появява.
- 5** Натиснете [**⋮**] за да изберете <Region>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - FM Region меню се появява.
- 6** Натиснете [**⋮**] за да изберете FM региона и натиснете [Touch Pad].
 - Можете да изберете <Europe> <Japan> <Korea> <USA> <Other>.



NOTE

■ Честоти по региони

- Japan: Търсене на FM честоти в 100 kHz между 76.0 MHz~108.0 MHz.
- Korea: Търсене на FM честоти в 100 kHz между 87.5 MHz~108.0 MHz.
- USA: Търсене на FM честоти в 200 kHz между 87.5 MHz~108.0 MHz.
- Europe/Other Countries: Търсене на FM честоти в 50 kHz между 87.5 MHz~108.0 MHz.

- FM региона може да се избризе или промени, в зависимост от предназначението на уреда.
- Ако промените FM региона, предишно запазените честоти се премахват.

Запис на глас



- 1 Натиснете и задръжте [↶] бутона за да отидете до меню екрана.
- 2 Натиснете [⋮] за да изберете <Recordings>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Recordings меню се появява.
- 3 Натиснете [⋮] за да изберете <Record Now>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Гласовият запис започват като се появява името за запазване.
- 4 Натиснете [↶] бутона за да спрете записването.
 - Записа се запазват и предишният екран се появява.

Файл имена по време на записване

Когато файл името е във формата "Запис NNN". NNN представлява запис номер. Например, Запис 003 представлява третата песен от папката.






- Не поставяйте микрофона твърде близо или далече по време на запис, това може да повлияе качеството на записа.
- Записа на глас не се извършва правилно когато батерията е слаба.





- NOTE
- Записа на глас се извършва на 64Kbps.
 - Вие можете да запишете глас до 65 часа (базирано на 2 GB)

Слушане на записан файл

- 1** Натиснете и задръжете [] бутона за да отидете до меню екрана.
- 2** Натиснете [] за да изберете <Recordings>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Recordings меню се появява.
- 3** Натиснете [] за да изберете желан записан файл за възпроизвеждане и натиснете [Touch Pad].
 - Записаното ще започне да се възпроизвежда.
- 4** Натиснете [] бутона за спиране.
 - Файла временно спира да се възпроизвежда.

За да изтриете записан файл

- 1** Натиснете [] за да изберете желаният файл за изтриване и натиснете и задръжете [Touch Pad].
- 2** Натиснете [] за да изберете <Delete>, тогава натиснете [Touch Pad].
 - Избраният файл се изтрива.




Глава 4 | Настрпйки

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Настройки | 51 |
| Аудио настройки | 51 |
| Экран настройки | 52 |
| Слайдшоу | 53 |
| Повторяне настройки | 54 |
| Таймер настройки | 55 |
| Език настройки | 56 |
| Рестартиране | 57 |
| Проверка системна информация | 58 |

Аудио настройки

Можете да настроите звуковите настройки за възпроизвежданата музика.

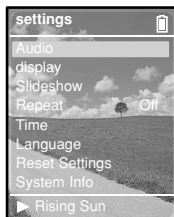

1 Натиснете и задръжете [↶] за да отидете до Меню екрана.

2 Натиснете [⋮] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].

- настройки екрана ще се появи.

3 Натиснете [⋮] за <Audio>, и натиснете [Touch Pad].

- звук настройки менюто ще се появи.

4 Натиснете [Touch Pad] за да изберете желаната функция.

Какво е DNSe?

- DNSe е звук сигнал формата за MP3 плейър е разработен от Samsung и се състои от 3D и Street режим. 3D звука довадя стерео звучение на звука а Street режима автоматично контролира силата на звука в шумна атмосфера.

- <DNSe> : Можете да изберете подходящ звук за всеки един жанр. Изберете едн от: <Normal> <3D-Club> <3D-Stage> <3D-Studio> <Ballad> <Classical> <Jazz> <Dance> <House> <R & B> или <Rock>.
- <Street Mode>: Позволява ви да чувате ясен звук навън. Изберете <Off> или <On>.
- <Key Beep>: Активиране на звука на бутоните. Изберете <Off> или <On>.
- <Radio> : Можете да изберете FM чувствителността от <High>, <Med> и <Low> ► стр 46. Можете да изберете FM района за приемане от <Europe> <Japan> ,Korea> <USA> и <Other> ► стр 47.




NOTE

Функции на бутони за настройка

- Натиснете [↶] за нагоре и надолу в менюто.
- Натиснете [Touch Pad] за да изберете меню или за да запаметите.
- Натиснете [↶] за предишното меню.


Екран настройки

Можете да нагласите яркостта и времето за изключване на екрана.

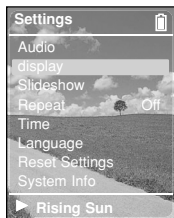

- 1** Натиснете и задръжете [**↖**] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [**⋮**] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
■ настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [**⋮**] за <Display>, и натиснете [Touch Pad].
■ звук настройки менюто ще се появи.
- 4** Натиснете [Touch Pad] за да изберете желаната функция.


- <Brightness>: Можете да настроите яркостта на дисплея. Натиснете долната част на Touch Pad за намаляване на яркостта или горната част на Touch Pad за увеличаване на яркостта.
- <Dim(Batt)> : При слаба батерия, екрана ще се затъмни, или при настроен период от време. Изберете едно от <C (Always On)> <15s> <30s> <60s> or <120s>.
- <Off(Batt)> : При изтощаване на батерията, екрана автоматично ще се изключи ако никои от бутоните не е натиснат за дълъг период от време. Изберете <C (Always On)> <15s> <30s> <60s> или <120s>.
- <Dim(USB)> : При свързване чрез USB, екрана ще бъде затъмнен ако не сте натиснал бутон за определен период от време. Изберете <C (Always On)> <15s> <30s> <60s> или <120s>.
- <Off(USB)> : При свързване чрез USB, екрана ще се изключи автоматично, ако не сте натиснал бутоните за определен период от време. Изберете <C (Always On)> <15s> <30s> <60s> или <120s>.

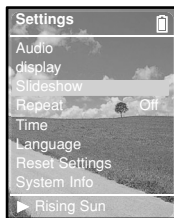

- 1** Натиснете и задръжете [**↶↷**] за да отидете до Menu екрана.c
- 2** Натиснете [**⋮**] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
 - настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [**⋮**] за <Slideshow>, и натиснете [Touch Pad].
 - слайдшоу настройки менюто ще се появи.
- 4** Натиснете [Touch Pad] за да изберете желаната функция.


- <Start(Batt)> : При слаба батерия, можете да настроите началното време на слайдшоуто след като менюто и функции екрана изчезне. Изберете <Off> <1m> <5m> <10m> или <15m>.
- < Start(USB)> : При свързване чрез USB, можете да настроите началното време слайдшоуто след като менюто и функцията се махне.
Изберете или <Off> <1m> <5m> <10m>или <15m>.
- <Slide Time> : Можете да настроите интервала на слайдшоуто.
Изберете или <2s> <5s> <15s> <30s> или <60s>.
- <Shuffle> : Всички снимки файлове съдържани в уреда ще започне възпроизвеждане в разбъркан ред.
Изберете <Off> или <On>.

Повтаряне настройки

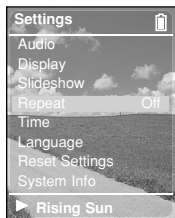

- 1** Натиснете и задръжете [↶] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [⋮] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
 - настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [⋮] за <Repeat>.
- 4** Натиснете [Touch Pad] за да изберете желаният режим за възпроизв.
 - Изберете <Off> (Cancel Repeat) <One> (Single Track Repeat) или <All> (Repeat All).


Таймер настройки

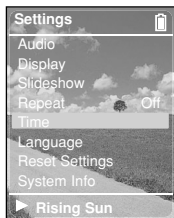

- 1** Натиснете и задръжте [↵] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [⋮] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
■ настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [⋮] за <Time>, и натиснете [Touch Pad].
■ време настройки менюто ще се появи.
- 4** Натиснете [Touch Pad] за да изберете желаната функция.


- <Sleep Timer> : Можете да настроите уреда автоматично да се изключи след като изтече определен период. Това ще стане след като изберете едно от следните: <Off> <90m> <60m> <45m> <30m> <15m> или <1m>.
- <Set Time> : Можете да настроите текущото време. Натиснете [Touch Pad] за да отидете до <Hour, Minute, AM/PM>, и натиснете стрелките нагоре и надолу за да настроите часа. Натиснете [Touch Pad] след като сте готов.

Настройване на текущото време

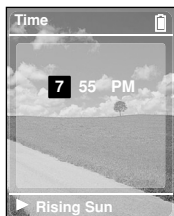

- 1** Натиснете [Touch Pad] за да отидете до [Time, Minute, AM/PM] и натиснете [⋮] за да изберете текущото време.
- 2** Натиснете [Touch Pad].
■ Текущото време се настройва.

Език настройки

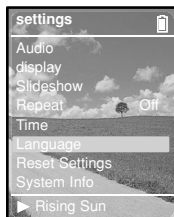

- 1** Натиснете и задръжете [↵] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [⋮] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
 - настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [⋮] за <Language>, и натиснете [Touch Pad].
 - език настройки мнютото ще се появи.
- 4** Натиснете [⋮] за да изберете желаният език, после натиснете [Touch Pad].
 - избраният език се зарежда и се показват на екран аедин от езиците <Chinese> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> <Swedish> или <Thai>.




■ поддържаните езици могат да се променят и добавят.

NOTE

Рестартиране настройки


Връщане на настройките до фабричните настройки.

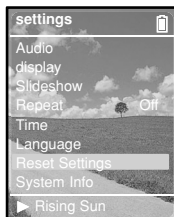

- 1** Натиснете и задръжете [↵] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [⋮] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
 - настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [⋮] за <Reset Settings>, и натиснете [Touch Pad].
 - рестартиране потвърждение екрана ще се появи.
- 4** Натиснете [⋮] за едно от <Cancel> or <Reset>, и натиснете [Touch Pad].
 - Изберете <Cancel> за да запазите текущите настройки.
 - Изберете <Reset> за да върнете настройките до фабричните.

Проверка на системната информация

Можете да проверите паметта продуктова версия и друга информация.

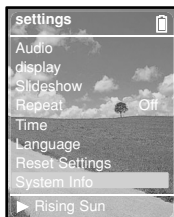

- 1** Натиснете и задръжете [] за да отидете до Menu екрана.
- 2** Натиснете [] за <Settings>, и натиснете [Touch Pad].
 - настройки екрана ще се появи.
- 3** Натиснете [] за <System Info>, и натиснете [Touch Pad].
 - системна информация екрана ще се появи.
- 4** Проверете необходимата информация с бутона [Touch Pad].

- <Capacity> : За да проверите свободната памет на уреда, общият брой песни, албуми или изпълнители информация.
- <Version> : За да проверите версията.
- <About> : За допълнителна информация за авторското право.



CAUTION

■ Относно вградената памет

Реалната вградената памет е малко по-малко от показаната за уреда, защото софтуера също използва част от нея.




Глава 5 | Проблеми

| | |
|-----------------------------|----|
| Системно рестартиране | 60 |
| Чест срещани проблеми | 61 |

Рестартиране на уреда

Ако се появи някаква неучаквана повреда в уреда, натиснете бутона за рестартиране.

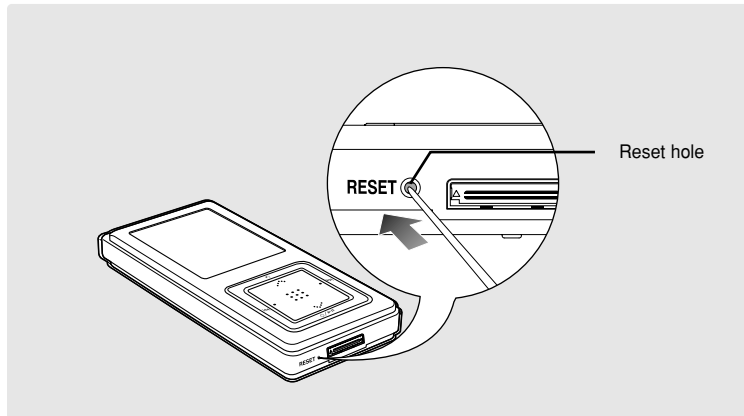

Натиснете бутона от долната част на пелъра с тънък предмет като безопасна игла.

- Системата ще се инициализира.
- Няма да се изтрие информацията в паметта на уреда.

Често срещани проблеми

Ако имате някакъв проблем с уреда, проверете следната таблица.

Ако проблема ви не бъде решен, моля отидете в един от оторизираните сервизни центрове.

| Проблем | Решение |
|--|---|
| Захранването не работи | <ul style="list-style-type: none">■ Уреда няма да се включи ако батериите са напълно изтощени. Презаредете батериите. |
| Бутоните не работят | <ul style="list-style-type: none">■ Проверете дали [HOLD] - заключване не е активно.■ Проверете ако сте натиснал десният бутон, натиснете отново.■ Натиснете бутона за рестартиране. |
| Екрана не се включва | <ul style="list-style-type: none">■ Ако изберете <Off(Batt)> или <Off(USB)> в <Settings> в <Display> меню, екрана може да изглежда тъмен.■ Натиснете бутона за да изключите екрана. Екрана може да не се вижда добре под директна слънчева светлина. |
| Захранването се изключва | Захранването автоматично се изключва когато батерията се изтощи напълно. Презаредете батерията. |
| Времето за батериите се различава от това в инструкцията | <ul style="list-style-type: none">■ Живота на батерията може да варира в зависимост от настройките на LCD.■ Живота на уреда може да се скъси ако е оставян за дълги периоди на екстремни температури |

Често срещани проблеми (продълж.)

| Проблем | Решение |
|---------------------------------------|---|
| Възпроизвеждане неактивно | <ul style="list-style-type: none">■ Проверете дали желаният файл е запамен в паметта.■ Проверете дали музиката не е повредена.■ Проверете дали има достатъчно батерия. |
| Неуспешно е прехвърлянето на файлове. | <ul style="list-style-type: none">■ Проверете дали USB кабела е правилно свързан. Свържете се отново ако е необходимо.■ Проверете дали паметта не е пълна.■ Натиснете Reset бутона. |
| Файлове и информация липсват | Проверете дали USB кабела е разкачен по време на преноса на информацията. Ако е така, може да се получи повреда в уреда. Трябва да бъдете много внимателни, защото Самсунг не носи отговорност за загуби на информация. |
| Необичайно време при възпроизвеждане | Проверете дали VBR файл (Variable Bit Rate) формата. |
| Необичайно име на файла | Отидете до <Settings> → <Language> в менюто и настройте езика. |

| Проблем | Решение |
|-------------------------------------|--|
| Програма грешка | Проверете изискванията за компютъра. |
| Свързване с компютър грешка | Натиснете <Start> от компютъра за да стартирате Windows Update. Изберете Key Updates и Service Packs, тогава обновете всичко. Рестартирайте компютъра. |
| Светлината на екрана не се включва. | <ul style="list-style-type: none">■ Проверете <Off(Batt)> или <Off(USB)>■ Проверка на батерията. |
| Уредът е горещ | При зареждане на уреда той може да се нагорещи. Това не се отразява на работата на уреда. |




Глава 6 | Апендиск

| | |
|------------------------------------|----|
| Меню дърво | 65 |
| Ръчно USB драйвер инсталиране..... | 66 |
| Продукт характеристики | 69 |

Меню дърво

За да видите структурата на менютата.

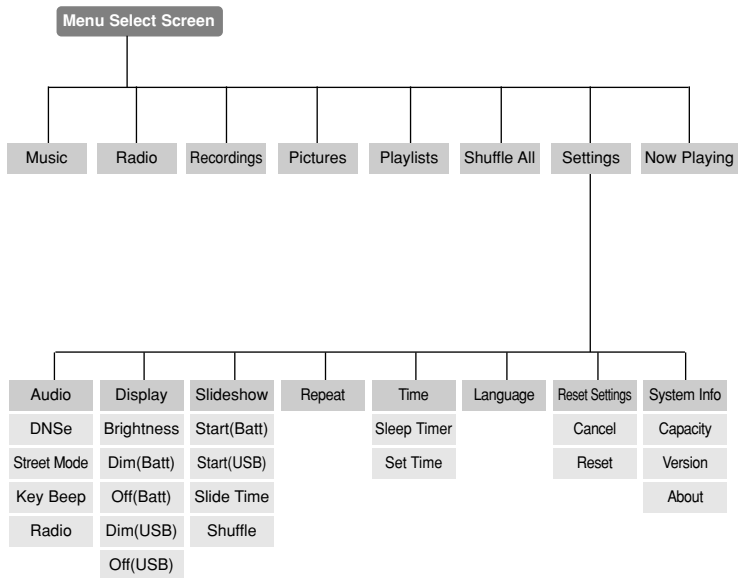

Ръчно инсталиране на USB драйвер

Инсталирайте USB драйвера ръчно ако не може да го инсталирате автоматично или ако се появи грешка.

Преди да започнете


- Поставете диска в CD-ROM устройството.

Ако се появи грешка по време на инсталирането на USB драйвера.

- 1 Проверете device manager.
Windows 98SE: Control Panel → System → Device Manager
Windows 2000 / XP: Control Panel → System → Hardware → Device Manager

- 2 Проверете дали уреда е вписан в списъка с удивителен знак (като непознато устройство или USB устройство).


- 3 Натиснете два пъти върху уреда от със удивителният знак.

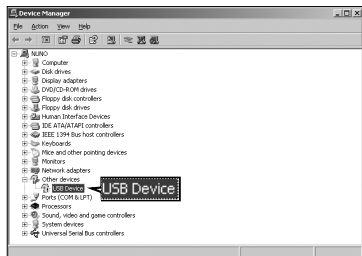

NOTE

- Ако използвате Windows 2000 и вашата версия на Windows не разпознае USB драйвера, моля изтеглете и инсталирайте най-новата версия от windowsupdate.microsoft.com
- Метода за инсталиране варира от типа на компютъра или операционната система. Свържете се с дилър или сервизен център за повече информация.
- Ако се появи грешка когато инсталирате USB драйвера, свържете USB кабела след като рестартирате системата.


4 След като изберете драйвера, натиснете [Reinstall Driver].

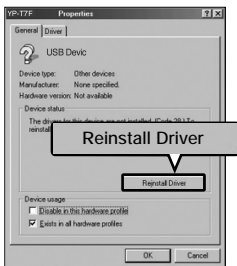

5 Натиснете [Next].



6 Изберете [Search for a suitable driver for my device] и натиснете [Next].

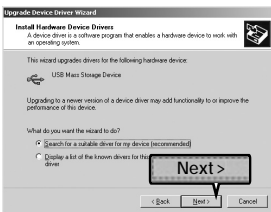



7 Натиснете [Next] за край.



Ръчно инсталиране на USB драйвер (продължение)

За Windows 98SE

Следвайте инструкциите в прозорците за да завършите инсталирането.

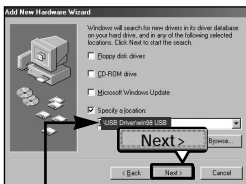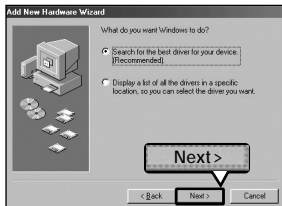

USB драйвер място
[CD-ROM] USB Driver\win98 USB

Трябва да рестартирате компютъра за да завърши рестартирането.



- Вие не можете да използвате уреда като преносим диск в Windows 98SE ако YP-Z5F програма не е инсталирана. Уверете се че USB драйвера е инсталиран.

Технически характеристики

| | | |
|---------------------------------|---------------|--|
| Model Name | | YP-Z5F |
| Power | | 3.7V (Li-Polymer Rechargeable) |
| Built-in Battery Power | | 820 mAh |
| File | Compatibility | AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA(8kbps~192kbps,8kHz~44.1kHz), Ogg(Q0~Q10) IMAGE: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation) |
| Earphone Output | | 20mW(France 5mW/CH)(16Ω) |
| Output Frequency Range | | 20Hz~20KHz |
| Noise Ratio | | 89 dB with 20kHz LPF(based on 1KHz 0 dB) |
| Play Time | | 39 hours of music play (LCD Off, Volume 27) |
| Temperature Range for Operation | | 5~35 °C (23~95°F) |
| Case | | Aluminum |
| Weight | | 56g (inc. battery) |
| Dimension (WxHxD) | | 2GB :42.2 X 89.8 X 11.4mm 4GB :42.2 X 89.8 X 12.3mm |
| FM Frequency | | 87.5~108.0MHz |
| FM Signal to Noise Ratio | | 50dB |
| FM T.H.D | | 1% |
| FM Useable Sensitivity | | 38dBμ |

- Съдържанието на инструкцията е обект на промяна без предупреждение.

Свържете се със Самсунг

Ако имате някакви въпроси за Самсунг продуктите, моля свържете се с някой от сервизните ни центрове.

| Country | Customer Care Center | Web Site |
|-------------------|----------------------------|--|
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421 | www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-726-7864(SAMSUNG) | www.samsung.com/cl |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864 | www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 1-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be |
| CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | www.samsung.com/cz |
| DENMARK | 38 322 887 | www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 09 693 79 554 | www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 08 25 08 65 65 (0,15 /min) | www.samsung.fr |
| GERMANY | 01805 - 121213 (0,12/Min) | www.samsung.de |

| Country | Customer Care Center | Web Site |
|--------------|-------------------------------|--|
| HUNGARY | 06 40 985 985 | www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 199 153 153 | www.samsung.com/it |
| LUXEMBURG | 02 261 03 710 | www.samsung.lu |
| NETHERLANDS | 0900 20 200 88 | www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 231 627 22 | www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 801 881 | www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 808 200 128 | www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0850 123 989 | www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com/es |
| SWEDEN | 08 585 367 87 | www.samsung.com/se |
| U.K | 0870 242 0303 | www.samsung.co.uk |
| RUSSIA | 8-800-200-0400 | www.samsung.ru |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com/ur |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| CHINA | 800-810-5858 , 010- 6475 1880 | www.samsung.com.cn |
| HONG KONG | 2862 6001 | www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 82821600 1100 11 | www.samsung.com/in |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| THAILAND | 1800-29-3232 / 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| U.A.E | 800SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mea |

Лицензия

Този продукт е придружен с инструкции за ползване които са лицензирани като интелектуална собственост на трета страна.

Лицензът е предназначен за ползване на частни лица с не комерсиална цел. Не е разрешено комерсиално представяне на инструкциите за употреба.

Лицензът не покрива други продукти освен този и не се разширява за други нелицензирани продукти или други процеси в противоречие със ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използван или продаден със този продукт.

Лицензи ята покрива само използването на този продукт за просвирване на и/или файлове сертифицирани по ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

Не се поема отговорност за, под тази лицензия, за използването на функции или характеристики не сертифицирани по стандартите ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

User Interface by Ivector, Inc.
Copyright (C) 2006, All rights reserved.



— САМО ЗА ЕВРОПА —

Тази маркировка означава че продукта маркиран с нея не бива да се изхвърля при обикновените отпадъци в края на полезния си живот.

Зад предпазите околната среда от замърсяване и човешкото здраве, моля изхвърлете го на специалните за това места или го рециклирайте. Домашните потребители трябва да се свържат със техният продавача за да разберат къде могат да изхвърлят продукта или да го рециклират. Бизнес потребителите трябва да се свържат с техният продавач и да проверят условията при които са закупили продукта. този продукт не бива да бъде смесван с други отпадъци.

